

# 防災トイレ設営マニュアル


## 目 次

1. 倉庫内防災備品収納状況 (仮設洋式便座固定用金具及びマンホール子蓋開閉用工具の外観)	2
2. テント固定用フックの設置	3
3. 親蓋の仮設洋式便座固定用金具設置部のビス取外し	4
4. マンホール子蓋を開く	4
5. 仮設洋式便座の段ボール箱内収納状況	5
6. 仮設洋式便座の組立て	5
7. テントの段ボール箱内収納状況 (骨組み部材の外観)	7
8. テントの組立て (使用中表示及び換気窓の外観)	8～12

1. 倉庫内防災備品収納状況




マンホール親蓋・子蓋開閉等工具一式

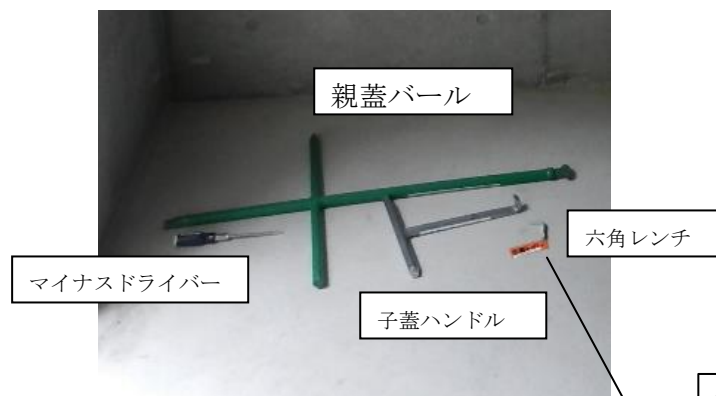

洋式トイレのマンホールカバーをマンホールに固定するボルトに用いる六角レンチ

子蓋ハンドル

テント固定用アンカーボルトの保護キャップ及びマンホール子蓋のロックを開閉するのに用いる (楕円形突起部)

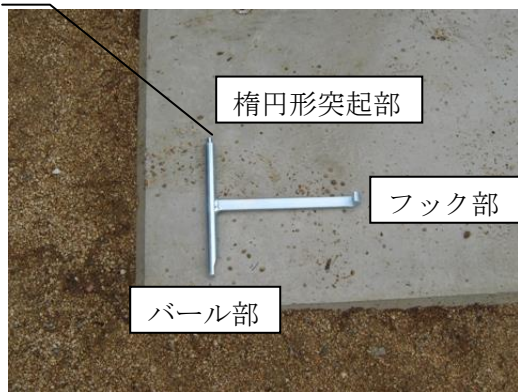

※ マンホール蓋開閉の詳細については別紙『汚水受入施設用 蓋開閉要領』を参照願います

## 2. テント固定用フックの設置

### 2-1. テント固定用のキャップをサヤ管から外す



フック付固定用キャップ



2-2. 取り外したキャップを反転させサヤ管へ戻す。  
注) ネジ部は鋭利なので直接素手で触らないように。

サヤ管にキャップが数回転分挿入されていれば O.K  
(強く締める必要はありません)



フックの開口部を外側に向ける

3. 親蓋の仮設洋式便座固定用金具設置部のビス取外し (6mm 六角レンチ)



※ ビスは防災トイレ地下ピットへの雨水浸入や仮設様式トイレ固定用ネジ穴の目詰まりを防止します

4. マンホール子蓋を開く (別紙「[汚水受入施設用 子蓋開閉要領](#)」を参照願います)

4-1 マイナスドライバー等で各ゴムキャップ (3箇所) を外す



4-2 ロックを外す

4-3 パール穴に開閉用工具のパール部を挿入し蓋を浮かす

4-3 開閉用工具のフック部で開ける



4-3 ペーパーホルダーを設置する (詳細は別紙「[汚水受入施設用 子蓋開閉要領](#)」を参照願います)



※ 子蓋 (長方形) の箇所は4. でトイレの設置が完了 ⇒ 8. (テント設置) へ

※ 親子蓋 (円形の中に長方形) の箇所はつづいて5. (仮設洋式便座の設置) へ

## 5. 仮設洋式便座の段ボール箱内収納状況



## 6. 仮設洋式便座の組立て（組立の詳細は同梱のマニュアルを参照願います）



6-1. マンホールカバーの突起に本体の脚を差し込む。  
※注意マンホールカバーの「前」を本体の背もたれ側なるように差し込む。



6-2. マンホールカバーの裏の六角ボルトを締め本体を固定する。この時、本体の脚を2段程度伸ばしておくと固定が楽になる。



6-3. 3で外したビス穴に合わせ六角ビスで固定する。



6-4. 付属のペーパーホルダーを本体にかける。



6-5. 便座シートを写真の方向に差し込み、樹脂製の固定部にはめ込む。




6-6. 汚物飛散防止シュート部をマンホール孔に折れの無いように垂らす。

7. テントの段ボール箱内収納状況



骨組み部材

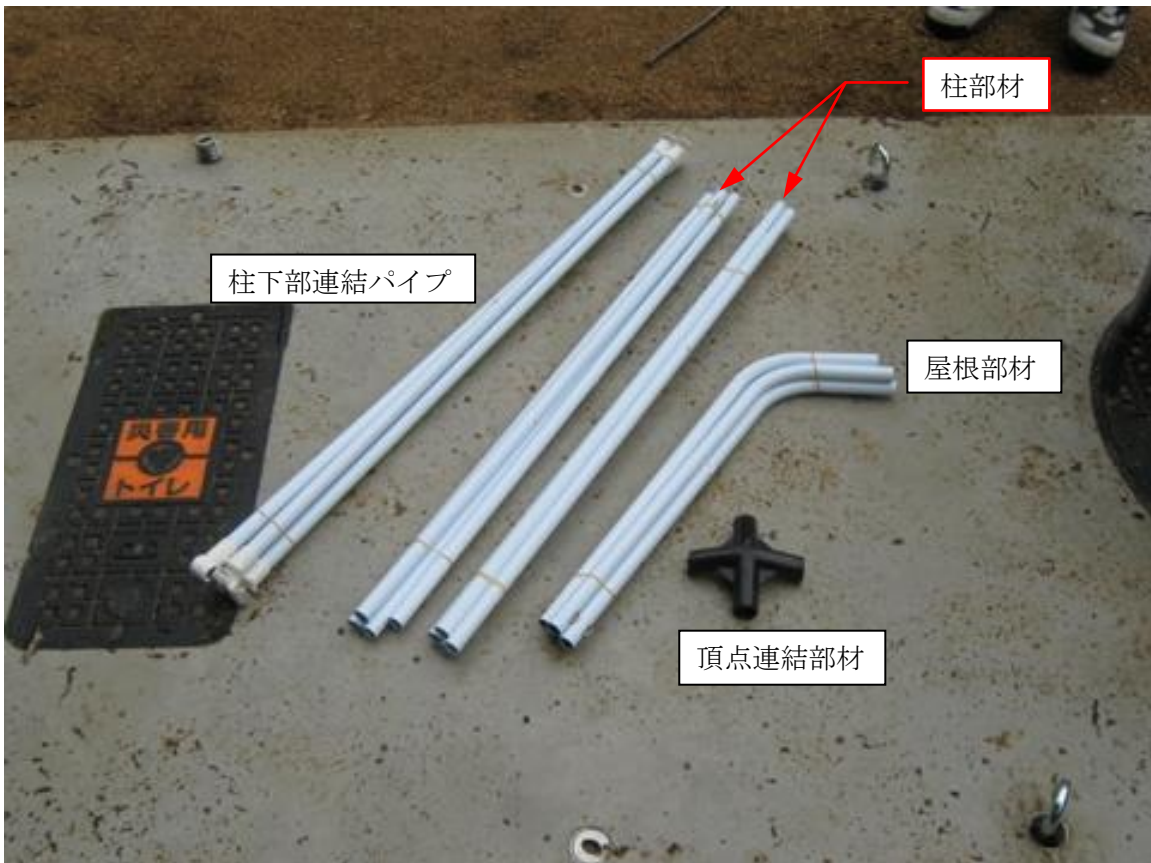

8. テントの組立て（組立の詳細は同梱のマニュアルを参照願います）



8-1. 頂点連結部材に屋根部材を挿入する（屋根部材の出っ張った金具部分を連結部材の穴まで挿入する）

8-2. 4本とも同様に挿入する





8-3. 柱部材を連結する



8-4. 屋根部材に柱部材を挿入する



8-5. 柱下部連結パイプを写真のとおり設置する



8-6. 便座前後の連結パイプを下側にし、テント取り付けフックの内側に置く



8-7. テントを収納袋から取り出す



8-8. テントを骨組みに被せる



8-9. テント下部のリングをフックに引っかけて固定する



使用中表示



換気窓

