

御取扱説明書

件名： 29 - 原池公園野球場建設工事

使用機器明細は次のとおりです。

登録番号 6000044323

| 品番 | 品名・仕様 | 数量 | 単位 | 備考 |
|-------------|---------------|----|----|----|
| 1 | ■トイレ呼出設備 | | | |
| 2 CBN-5C | トイレ呼出表示器 (5窓) | | 1台 | |
| 3 CBN-5CS | 5窓用呼出副表示器・壁付形 | | 1台 | |
| 4 NR-BZLB27 | ブザー付廊下灯 | | 5台 | |
| 5 NBR-2A-C | 復旧ボタン | | 5台 | |
| 6 NBR-7HWA | 呼出ボタン(引きひも付) | | 7台 | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

〒 540 - 0005

大阪府中央区上町1丁目5番16号

アイホン(株)

大阪支店

大阪電設営業所 電設第一グループ

Tel : 06-6765-0212

Fax : 06-6765-9996

担 当



取扱説明書

トイレ緊急呼出表示装置CBN形

品番

シービーエヌ

シー

CBN-nC


(表示器：n=1、3、5、10、15、20 窓)

シービーエヌ

シーエス

CBN-nCS

(副表示器：n=1、3、5、10、15、20 窓)

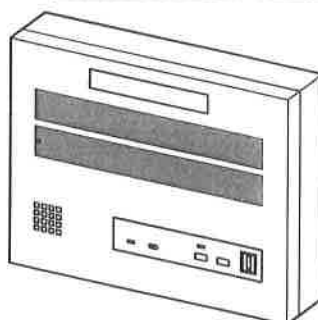

安全上のご注意

◆図はCBN-10Cです。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



分解・改造

機器を分解・改造しない。
火災、感電の原因となります。



機器に液体(水、ジュース、薬品など)を入れたり、ぬらさない。
火災、感電の原因となります。



仕様に表記された電源電圧以外の電圧で使用しない。
火災、感電の原因となります。



開口部から内部に物を入れない。
機器に金属類や燃えやすいものを差し込んだり落としたりしないでください。
火災、感電の原因となります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



次の場所での設置および使用はしない。
火災、感電、故障の原因となることがあります。

- ・直射日光の当たる場所
- ・温度が上昇するところ
暖房機器、ボイラーなどの近く
- ・液体などのかかる恐れのあるところ
鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素(温泉地) など
- ・湿度の高いところ
浴室、地下室、温室など

- ・温度が低いところ
冷凍倉庫内、クーラーの正面など
- ・直接湯気や油煙のあたるところ
熱器具や調理台のそばなど
- ・ノイズの発生するところ
調光器、インバータの電気製品や給湯器、床暖房のリモコンのそばなど
- ・極端な強電界地域

お願い


- ラジオ、テレビは当製品から1m以上離して使用してください。

お知らせ

- 停電時には使用できません。
- 落雷による影響で機能障害がおきる場合があります。
- この製品は、医療用機器ではありません。
- トランシーバーなどの業務用無線機器や携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因となることがあります。

安全に正しくお使いいただくため、必ず本書をお読みください。
そのあと、必要に応じていつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

各部の名称

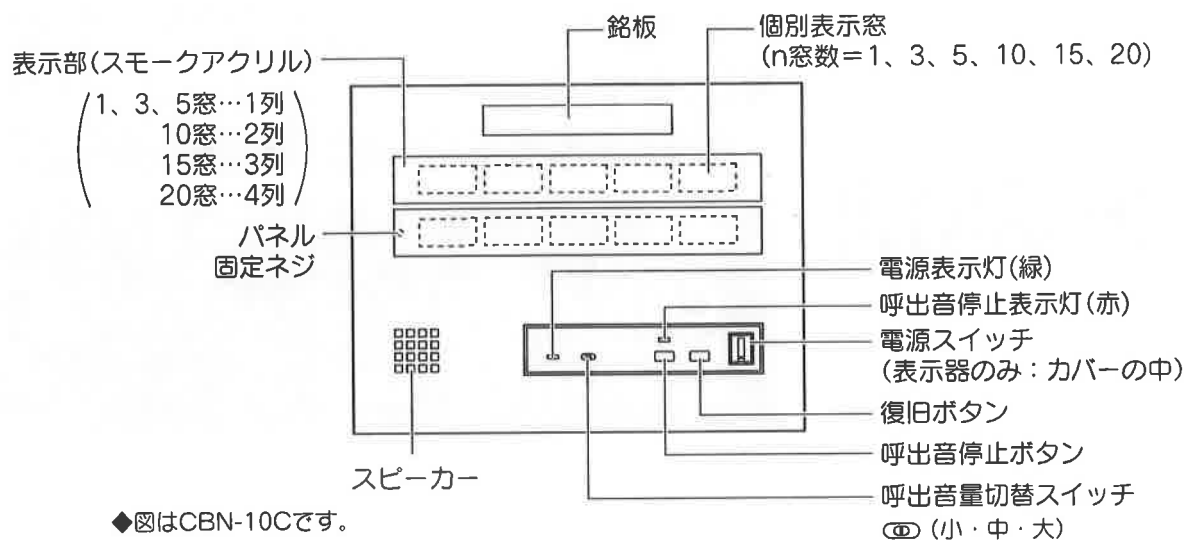

仕 様

表示器

表示品

| 品 番 | | CBN-1C | CBN-3C | CBN-5C | CBN-10C | CBN-15C | CBN-20C |
|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|---------|------------------|
| 電源電圧 | | AC100V 50/60Hz | | | | | |
| 消費電力 (副表示器接続時) | | 待受時 3W 最大 10W | 待受時 3W 最大 13W | | | | 待受時 6W 最大 40W |
| 呼出音 | | トレモロ音(ブルブル…)、メロディ音(エレクトリカルパレードのテーマ、It's a small world) | | | | | |
| 表示窓数 | | 1 | 2～3 | 4～5 | 6～10 | 11～15 | 16～20 |
| 材 質 | | SPCC t1.2 | | | | | |
| 色 調 | | 日本塗料工業会 B22-90B (メラミン焼付塗装 50%ツヤあり) またはご指定色 ◆ご指定色の場合は品番の末尾に「イロ」(例＝CBN-nCイロ)と追加します。 | | | | | |
| 寸法 (mm) | 高さ | 250 | | | 300 | 350 | 400 |
| | 幅 | 380 | | | 380 | 380 | 380 |
| | 奥行 | 60 | | | 60 | 60 | 90 |
| 質 量 | | 約3.8kg | | | 約4.4kg | 約5.0kg | 約6.1kg |


副表示器

| 品 番 | | CBN-1CS | CBN-3CS | CBN-5CS | CBN-10CS | CBN-15CS | CBN-20CS |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|----------|----------|
| 電源電圧 | | 表示器より供給 (DC12V) | | | | | |
| 消費電流 | | 待受時 40mA 最大 150mA | 待受時 40mA 最大 210mA | | | | |
| 呼出音 | | トレモロ音(ブルブル…)、メロディ音(エレクトリカルパレードのテーマ、It's a small world) | | | | | |
| 表示窓数 | | 1 | 2～3 | 4～5 | 6～10 | 11～15 | 16～20 |
| 材 質 | | SPCC t1.2 | | | | | |
| 色 調 | | 日本塗料工業会 B22-90B (メラミン焼付塗装 50%ツヤあり) またはご指定色 ◆ご指定色の場合は品番の末尾に「イロ」 (例＝CBN-nCSイロ) と追加します。 | | | | | |
| 寸法 (mm) | 高さ | 250 | | | 300 | 350 | 400 |
| | 幅 | 380 | | | 380 | 380 | 380 |
| | 奥行 | 60 | | | 60 | 60 | 90 |
| 質 量 | | 約3.4kg | | | 約4.0kg | 約4.6kg | 約5.7kg |

ご使用方法


呼出ボタンが押されたとき

1 呼出音が鳴り、呼び出しを知らせます。

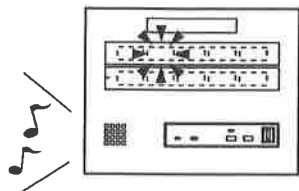


- ◆ 個別表示窓が点灯します。
- ◆ 同時呼出窓数は最大3窓です。

2 呼出音停止ボタンを押すと呼出音が停止します。

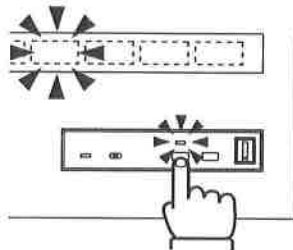

- ◆ 呼出音停止表示灯が点灯します。
- ◆ 個別表示窓の表示灯は消灯しません。

3 復旧ボタンを押します。
(または廊下に設置された復旧ボタンを押します。)

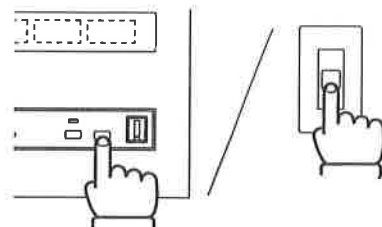

- ◆ 電源表示灯を除くすべての表示灯が消灯します。
- ◆ 非常ボタンの場合は、ボタン側で復旧します。

- ◆ 呼出音増設スピーカーなどが接続されている場合は、呼出音増設スピーカーなどからも呼出音が鳴ります。
- ◆ 呼出音停止中に呼び出しがあると、呼出音が鳴り呼出音停止表示灯は消灯します。
- ◆ 呼出音は施工時に設定されています。変更する場合は施工された業者へご相談ください。
- ◆ 回転灯やブザーなどと連動できます。

お手入れするには

外観の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。

- ⊘ シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。
機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。



故障かな？と思ったら

| こんなときは | ここをお確かめください |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 正常な呼出ができない | 表示器の電源スイッチが“OFF”になっていませんか？ →表示器の電源スイッチを“ON”にしてください。 |

- 確認後、原因がわからないときは、電源スイッチを“OFF”にして「アフターサービスについて」をお読みください。

アフターサービスについて (修理を依頼されるとき)

修理・お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

- 製品保証書のお買い上げ日、店名・捺印をお確かめいただき、よくお読みのあと保管してください。
 - ・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
 - ・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
- 使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。
- 修理の際、設定内容や録画画像など製品に記録された情報が消去され、元に戻らない場合があります。あらかじめご了承ください。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

製品保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

■保証対象機種名: CBN-nC, CBN-nCS(nは窓数を示す)

■保証期間: お買い上げ日より1年間

■お買い上げ日: 年 月 日

販売店

印

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

 **アイホン株式会社**



〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
 - ②この商品はお出張修理をさせていただきますので修理に際し、本保証書をご提示ください。
- 保証対象は、その構成機器を含んだシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料にさせていただきます。
 - ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - ②お買い上げ後の取付場所の移転、輸送、落下などによる故障および損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷その他天災地災、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - ④本保証書のご提示が無い場合
 - ⑤本保証書にお買い上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ⑥離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - ⑦商品に異常が認められない場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・保証の範囲は、取扱説明書に記載されている標準仕様の範囲の限りとなります。
 - ・お客様または納入業者様が他社製品との運動等により追加された機能につきましては保証対象外となります。また、当社製品と運動しなかったことによる損害等につきましても、保証の対象外となりますので、ご了承ください。
 - ・この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。
 - ・ This warranty is valid only in Japan.

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

- ・アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報に適切に管理します。
- ・お客様がコールセンターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。

- 本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社お客様相談センターまでご連絡ください。
また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高い信頼性が要求される用途に使用するとき、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、©などのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間: 午前9:00~午後5:30】

■修理のご依頼は「修理受付センター」へ

 **0120-037-704** ●年中無休(365日)受付

■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ

 **0120-141-092** ●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、

(ご注意: 携帯電話からのご相談はできません。) コールデンウィークを除く。

携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

アイホン株式会社

〒460-0004 名古屋市中区新栄町一丁目1番

明治安田生命名古屋ビル10階

ホームページ <http://www.aiphone.co.jp/>

2015年7月発行 834483 © P0715 YF 57308